



La Hacienda

Stalowe Palenisko z Grillem DIAMOND

Instrukcja użytkowania – proszę zachować na przyszłość


58091 V1.0

Ważne! - Ostrożnie wyjmij komponenty produktu z opakowania. Zachowaj instrukcję użytkowania. Jest ona integralną częścią produktu. Zwróć uwagę na wszelkie uwagi dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji. Przeczytaj instrukcję uważnie i zachowaj ją na przyszłość. Instrukcja Niniejsza instrukcja powinna być przechowywana wraz z produktem. Ten produkt przeznaczony jest **TYLKO** do użytkowania domowego i nie powinien być używany w celach komercyjnych lub na kempingach. Niezastosowanie się do niniejszej instrukcji może skutkować szkodą na mieniu, kalectwem lub nawet śmiercią.

UWAGA!

- Produkt przeznaczony jest **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO**.
- Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń grozi zatruciem tlenkiem węgla. Nigdy nie korzystaj z produktu w zamkniętych pomieszczeniach.
- **NIE WOLNO** używać produktu w namiotach, przyczepach kempingowych, pojazdach, piwnicach, strychach ani łodziach.
- **NIE WOLNO** używać nad zadaszeniami, czy parasolami ani w altanach.
- **NIGDY** nie pozostawiaj palącego się paleniska bez nadzoru.
- Rozżarzone paliwo może wywołać pożar.
- **NIE WOLNO** używać benzyny, spirytusu, płynu do zapalniczek, alkoholu ani podobnych chemikaliów to rozpalania ognia, ponieważ gwałtowny wzrost temperatury może skutkować uszkodzeniem produktu. Używaj **TYLKO** rozpałek, zgodnych z normą EN: 1860-3
- Ten produkt może być używany **TYLKO** z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem lub La Hacienda HeatBox.
- **NIGDY** nie używaj tego produktu na drewnianych tarasach, suchej trawie czy jakichkolwiek łatwopalnych powierzchniach (kora dekoracyjna, suche liście lub ścińki drewniane i trociny)
- **NIGDY** nie korzystaj z produktu w odległości mniejszej niż 2m od łatwopalnych materiałów.
- Produkt może być używany **TYLKO** do ogrzewania tarasu lub grillowania.
- **NIGDY** nie przenoś produktu wraz z palącym się paliwem z racji niebezpiecznie wysokich temperatur.
- **ZAWSZE** upewnij się, że dzieci i zwierzęta nie są narażone na kontakt z produktem w trakcie użytkowania.
- **NIGDY** nie pozostawiaj zapalonego paleniska bez nadzoru.
- **ZAWSZE** używaj rękawic ochronnych, podczas uzupełniania paliwa.
- **NIGDY** nie używaj zwykłego węgla jako paliwa.

Wymagane narzędzia (nie dostarczone w zestawie)

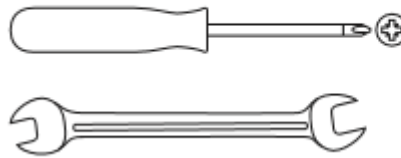

PRZECHOWYWANIE I UŻYTKOWANIE

- Upewnij się, że produkt ustawiony jest na trwałej, płaskiej, stabilnej, odpornej na gorąco i niepalnej powierzchni, z dala od łatwopalnych materiałów.
- Upewnij się, że produkt ma co najmniej 2m przestrzeni przed jakimkolwiek zadaszeniem oraz oddalony jest co najmniej 2m od materiałów łatwopalnych.
- Ponieważ produkt wykonany jest ze stali, biorąc pod uwagę użytkowanie na zewnątrz, powierzchnia z czasem może korodować. Nie jest to wada i wynika to z przeznaczenia produktu. W poniższej instrukcji znajdują się informacje na temat odnawiania powłoki zewnętrznej.
- W celu redukcji powierzchniowej korozji, po wystudzeniu produktu, wytrzyj go nasączoną oliwą szmatką po każdym użyciu.
- Jeśli powierzchnia produktu zostanie zarysowana lub ukruszona, uszkodzona powierzchnia powinna być zreperowana przy pomocy wysokotemperaturowej farby La Hacienda lub nietoksyczną farbą odporną na temperaturę.
- Dla bezpieczeństwa, zawsze przed użyciem sprawdź czy produkt nie posiada uszkodzeń i wymień go na nowy kiedy będzie to konieczne. Użytkowanie uszkodzonego produktu może skutkować szkodą na mieniu oraz kalectwem.
- **ZAWSZE** korzystaj z rękawic ochronnych podczas uzupełniania paliwa.

UŻYCIE W FORMIE PALENISKA

- Nie rozpalaj ognia bezpośrednio na dnie paleniska – zawsze używaj ruszta na paliwo.
- Ten produkt przeznaczony jest **WYŁĄCZNIE** do użycia z węglem grillowym, surowym drewnem, brykietem i La Hacienda HeatBox.
- **UWAŻAJ** aby nigdy nie przesadzać z ilością paliwa.
- Aby rozpalili ogień, użyj niewielkiej ilości rozpałki i zwiniętej w rulon gazety. Podpal papier i pozwól na rozprzestrzenienie się płomienia. Kiedy rozpałka odpowiednio się rozпали, umieść w palenisku szczapy drewna lub inne dozwolone paliwo w celu zwiększenia temperatury.
- **ZAWSZE** korzystaj z ognioodpornych rękawic, kiedy uzupełniasz paliwo, ponieważ produkt rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur.
- Zawsze korzystaj z dostarczonego narzędzia do zdejmowania i zakładania rozgrzanej pokrywy siatkowej.

GRILLOWANIE ŻYWNOŚCI NA PALENISKU

- Dodaj około 0,5kg węgla grillowego i podpal zgodnie z instrukcją.
- Zaleca się rozpalenie grilla i nagrzewanie go przez około 30 minut, zanim zaczniesz być przygotowywana żywność.
- **NIE WOLNO** grillować żywności zanim paliwo nie pokryje się warstwą popiołu
- Kiedy paliwo pokryje się warstwą popiołu, temperatura jest dostatecznie wysoka, aby można było przyrządzać żywność
- W razie konieczności uzupełnienia paliwa, zawsze używaj ognioodpornych rękawic.
- Po skończeniu grillowania, upewnij się, że produkt jest wystudzony, zanim odstawisz palenisko w miejsce przechowywania.
- Upewnij się, że żywność jest całkowicie upieczona przed spożyciem.

INFORMACJE NA TEMAT PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI

- Proszę zapoznać się z informacjami przed przygotowaniem żywności na grillu.
- **ZAWSZE** umyj ręce przed i po dotknięciu surowego mięsa oraz przed jedzeniem.
- **ZAWSZE** przechowuj surowe mięso z dala od mięsa gotowego do spożycia oraz innych potraw
- Zanim rozpoczniesz grillowanie, upewnij się, że powierzchnia grilla oraz przyrządy są czyste i nie ma na nich resztek żywności.
- **NIGDY** nie używaj tych samych przyrządów kuchennych do surowej oraz ugotowanej żywności.
- Upewnij się, że mięso jest ugotowane na całej grubości przed jedzeniem
- **UWAGA!** Zjedzenie surowego lub niedogotowanego mięsa może skutkować zatruciem pokarmowym (np. bakterią E.coli)
- Aby zredukować ryzyko niedostatecznego przygotowania mięsa, należy przeciąć mięso aby upewnić się, że zostało całkowicie ugotowane.
- **UWAGA!** Jeśli mięso zostało dostatecznie ugotowane, wszelkie soki z jego wnętrza powinny być przejrzyste i nie powinny zawierać koloru czerwonego, różowego lub być zabarwione na kolor mięsa.
- Zaleca się uprzednie podgotowanie większych kawałków mięsa, zanim zostanie ostatecznie przygotowane na grillu.
- Po zakończeniu grillowania, zawsze wyczyść wszelkie przybory oraz kratkę do grillowania.

WYGASZANIE

- W celu ugaszenia paleniska, przestań dodawać paliwo i pozwól mu się wypalić bez dodawania piasku w celu ugaszenia.
- **NIGDY** nie używaj wody do wygaszenia paleniska, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem produktu.

PRZECHOWYWANIE

- Kiedy produkt nie jest używany oraz gdy przechowywany jest na zewnątrz, przykryj palenisko wysokiej jakości pokrowcem.
- Jeśli używasz pokrowca do użytku zewnętrznego, upewnij się, że ogień całkowicie wygasł i produkt jest wystudzony.
- Usuń korozję i ubytki farby szczotką drucianą i uzupełnij braki farby przy użyciu farby wysokotemperaturowej La Hacienda lub nietoksycznej farby odpornej na wysokie temperatury.

WAŻNE!

Usuń wszelkie elementy opakowania, ale zachowaj niniejszą instrukcję i przechowuj razem z produktem.

MONTAŻ:

Krok 1 – Zamocuj 4 nogi paleniska (3) do korpusu (2) korzystając z dwóch śrub (A) z nakrętkami na każdą nogę. Zakrzywienia nóg powinny kierować na zewnątrz.

Krok 2 – Przykręć 4 uchwyty do przenoszenia paleniska (5) do miski paleniskowej (2), przytwierdzając jednocześnie podpory rusztu do grillowania (8). Wykorzystaj do tego celu nakrętki (B).

Krok 3 – Zamocuj uchwyt pokrywy siatkowej (6) na szczycie pokrywy (1) za pomocą nakrętki (B).

Krok 4 – Zamontuj ruszt do grillowania (4) na wcześniej zamocowane podpory (8) i umieść pokrywę siatkową (1) na misce paleniskowej (2) za pomocą narzędzia zwiększającego bezpieczeństwo (7).

Twój produkt jest teraz gotowy do użytkowania.

Przed użytkowaniem, upewnij się, że zapoznałeś się z niniejszą instrukcją.

Importer:

VM Technologies Helena Jakubowska
Wyżne 202A
38-120 Czudec
NIP: 675 100 45 85
Email: info@vmtechnologies.pl